NÁVOD K POUŽITÍ PRO

BREWSTER DOMINATOR



SCAN FOR GUIDES
AND MORE INFO

MODEL Č.: BD40

Návod k použití - čeština strana 2 - 14

Blahopřejeme vám k nákupu zařízení Brewster Dominator s WiFi a ovládáním pomocí aplikace.
Jeden z nejpokročilejších varných systémů na trhu! Chystáte se na neuvěřitelnou cestu vaření a díky nejmodernějším funkcím systému Dominator bude vaše vaření plynulejší, efektivnější a příjemnější než kdykoli předtím.
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a uživatelských zkušeností s přístrojem Brewster Dominator, postupujte podle pokynů v tomto návodu. Jsou určeny jako vodítko s možností flexibilní úpravy nastavení na základě vašich specifických potřeb a receptury vaření.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

Na zdraví App Controlled Craft Brewing

Bezpečnostní pokyny

Pro vaši bezpečnost a správné používání si před instalací/používáním pečlivě přečtěte všechny pokyny. Vždy sledujte nejnovější verzi návodu k použití online na stránkách brewolution.com.

Aby se předešlo zbytečným poruchám a nehodám, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, byly seznámeny s jeho používáním a bezpečnostními opatřeními. Uschovejte všechny dokumenty pro další použití nebo pro dalšího majitele. Pro zajištění bezpečnosti životů a majetku je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění v návodu k použití nebo za škody způsobené nedbalostí/modifikací.

- Spotřebič se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vyroben a určen. Musí být provozován bezpečně, bez závad a v bezvadném stavu. Před každým použitím zkontrolujte správný stav.
- Spotřebič smí být instalován pouze v bezpečných podmínkách a na bezpečném místě.

Okolnosti, které vedou ke ztrátě platnosti omezené záruky a záruky funkčnosti.

Pokud byl výrobek nebo jeho části otevřeny, včetně případů, kdy je porušena pečeť, úmyslně poškozena nebo jakýmkoli způsobem upravena či pozměněna; včetně kabelů, elektroniky nebo jiných částí výrobku; výrobky, které byly opravovány jinou osobou než společností Brewolution; výrobky, u kterých byly použity jiné spotřební materiály a příslušenství než ty, které byly písemně schváleny nebo dodány společností Brewolution; nesprávné a nedbalé používání nebo nedodržování pokynů pro instalaci, uvedení do provozu, provoz nebo údržbu (tj. ne podle návodu k použití); neoprávněné úpravy, změny nebo pokusy o opravy; vandalismus, zničení vnějšími vlivy a/nebo osobami/zvířaty/věcmi; nedodržení platných bezpečnostních norem a předpisů; závady způsobené ohněm, vodou, sněhem, vlhkostí nebo jinými kapalinami s výjimkou těch, které jsou určeny pro běžné použití; jakékoli použití výrobku, které neodpovídá buď konstrukci výrobku, nebo způsobu, jakým společnost Brewolution zamýšlela výrobek používat; jakákoli instalace a/nebo úpravy, které brání normálnímu provozu výrobku; běžné opotřebení a kosmetické poškození, jako je mimo jiné koroze, škrábance, promáčkliny, rez, skvrny, nefunkční části, jako jsou mimo jiné plasty a povrchové úpravy; poškození, závada, porucha a/nebo nedokonalost způsobená zneužitím, manipulací, nezákonným používáním, nedbalostí nebo závadami jakýmkoli jiným způsobem způsobenými zákazníkem/prodejcem/uživatelem. Společnost Brewolution neposkytuje žádnou jinou záruku, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, a v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé nebo následné škody.

O těchto pokynech

- Přečtěte si návod k obsluze a instalaci a dodržujte jej. Obsahují důležité informace o instalaci, používání a údržbě spotřebiče.
- Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění uvedených v návodu k obsluze a instalaci.
- Všechny dokumenty si uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obecná bezpečnost

⚠ **POZOR!** Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo poškození kabelu.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která nejsou určena pro ⚠mácí vaření.

POZOR! Nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní houbičky.

- Nepoužívejte adaptér, protože příkon tohoto zařízení je vysoký.
- Je třeba zabránit přetížení elektrické sítě.
- Vzhledem k tomu, že přístroj vyžaduje dodatečné napájení, nepoužívejte prodlužovací nástavce, pokud jsou nižší než 13 A.
- K tomuto rozšíření nesmí být připojeny žádné jiné výrobky.
- Tento spotřebič je vybaven zástrčkou 13-16 ampér.

Riziko úrazu elektrickým proudem

- Nesprávná instalace a opravy mohou uživatele vystavit značnému riziku.
- Pokud je napájecí kabel poškozený: Pokud je poškozený kabel, okamžitě odpojte spotřebič od napájení.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Před použitím je nutné je vyměnit.
- Pokud se spotřebič porouchá nebo poškodí, je nutné jej opravit.
- Opravu spotřebiče svěřte pouze výrobci, zákaznickému servisu nebo podobně kvalifikované osobě.
- Používejte pouze originální díly dodané výrobcem. Výrobce zaručuje, že tyto díly splňují bezpečnostní požadavky.
- Před vytažením zástrčky vypněte tlačítko.
- Před pokusem o přemístění spotřebiče jej vždy vypněte.
- Nepřetěžujte napájecí zdroj.
- Nikdy nerozlévejte žádné kapaliny na elektrické části nebo do nich.
- Před použitím zkontrolujte stránku s technickými údaji a ujistěte se, že napětí odpovídá napětí v zásuvce.
- Netahejte za napájecí kabel. Při odpojování zástrčku uchopte.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu.

Riziko zranění

- Povrch spotřebiče se během používání velmi zahřívá. Nedotýkejte se povrchu.
- Nepřenášejte spotřebič, pokud je uvnitř horká/studená voda.
- Víko umístěte tak, aby pára směřovala od rukojeti.
- Pokud je spotřebič přeplněný, může dojít k vyvaření vroucí vody a poškození nebo zranění.
- Spotřebič bezpečně umístěte doprostřed stolu.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti topných těles, plynových sporáků, elektrických hořáků, radiátorů, kamen nebo vyhřívané trouby.
- Napájecí kabel a zástrčka se v případě úniku nesmí dotknout vody.
- Spotřebič smí být instalován pouze na místech, kde je

mohou dohlížet vyškolení pracovníci.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.

Předcházení rizikům pro děti a zranitelné osoby

Ohroženy jsou:
- Děti,
- Lidé s omezenými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi,
- Osoby, které nemají dostatečné znalosti o bezpečném provozu spotřebiče.

Opatření:
- Ujistěte se, že děti a zranitelné osoby porozuměly nebezpečí a pokynům.
- Děti nebo zranitelné osoby musí být při používání spotřebiče pod dohledem odpovědné osoby.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály
- Udržujte děti mimo dosah nadbytečného spotřebiče.

Riziko udušení
- Zabraňte dětem v přístupu k obalu a jeho částem.

Poškození

Abyste zabránili poškození:
- Nestůjte ani se neopírejte o spotřebiče.
- Vytáhněte síťovou zástrčku - ne napájecí kabel.
- Nezapínejte spotřebič, pokud je nádrž prázdná.

Čištění
- **Vypněte spotřebič.**
- **Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.**
- Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky, ani žádná rozpouštědla, která nejsou speciálně určena pro domácí vaření piva. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat čisticí prostředky dodávané společností Brewolution, které jsou přizpůsobeny pro bezpečné a účinné použití s vaším zařízením.
- Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní houbičky.
- Spotřebič nikdy nemyjte v myčce nádobí.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- Spotřebič není vhodný pro instalaci v místech, kde může být vystaven proudu vody.
- Nesmí se čistit proudem vody.
- Spotřebič by nikdy neměl být ponořen do vody.

Zamýšlené použití

Používejte tento spotřebič:
- V domácnostech a podobných situacích
- Pouze pro potraviny a nápoje
- Postupujte pouze podle tohoto návodu k obsluze.

Ochrana životního prostředí Obal:

Všechny materiály jsou bezpečné pro životní prostředí a recyklovatelné:
- Obaly likvidujte šetrným k životnímu prostředí.
- O aktuálních způsobech likvidace se informujte u svého prodejce nebo na místním úřadě.

Staré spotřebiče

Recyklací starých spotřebičů získat cenné suroviny.
- 1. Vyjměte síťovou zástrčku. 2. Odřízněte napájecí kabel co nejblíže k zařízení. 3. Spotřebič nechte odborně zlikvidovat.

Instalace a zapojení

Důležité: Pro elektrickou instalaci pečlivě dodržujte pokyny uvedené v této příručce.
- Po vybalení všech dílů zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Pokud je poškozený, nepřipojujte jej. Jakékoli poškození při přepravě neprodleně nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič zakoupili. Obal si uschovejte.
- Při správné instalaci postupujte podle pokynů.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti topných těles, plynových sporáků, elektrických hořáků, radiátorů, kamen nebo vyhřívané trouby.
- Zásuvka musí být volně přístupná i po instalaci spotřebiče.

Po použití a skladování
- Po použití stiskněte tlačítko Vypnout a odpojte napájecí kabel.
- Před spotřebič vyčistěte.
- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič zcela suchý.

Technická data
- Napětí: AC 220V~240V
- Frekvence: 50/60Hz
- Pojistky: 13 A - 16 A
- Příkon: topné těleso 3000 W.

Mimo Evropu: Zkontrolujte, zda uvedený typ proudu spotřebiče odpovídá hodnotám vašeho zdroje napájení.

Nejnovější verzi návodu k použití si vždy aktualizujte online na stránkách brewolution.com.
Pro větší pohodlí můžete také zkontrolovat, zda je příručka k dispozici ve vámi preferovaném jazyce.

Naskenujte QR-kód pro nejnovější
návod k použití

Brewster Dominator a náhradní díly




1. Varná konvice	**2. Koš na obilí**	**3. Koš na obilí rukojeť**	**4. Skleněné víko**	**5. Rukojeť víka**
6. Mesh disc lower	**7. Velký spodní filtr**	**8. Silikonová trubka pro výtokové rameno**	**9. Svorka pro silikonovou trubičku**	**10. Výtokové rameno**

Náhradní díly:

11. Silikonová trubička čerpadla	**12. Horní podložka průhledového skla**	**13. Podložka dna průhledového skla**

Rozložení displeje a ovládacího panelu

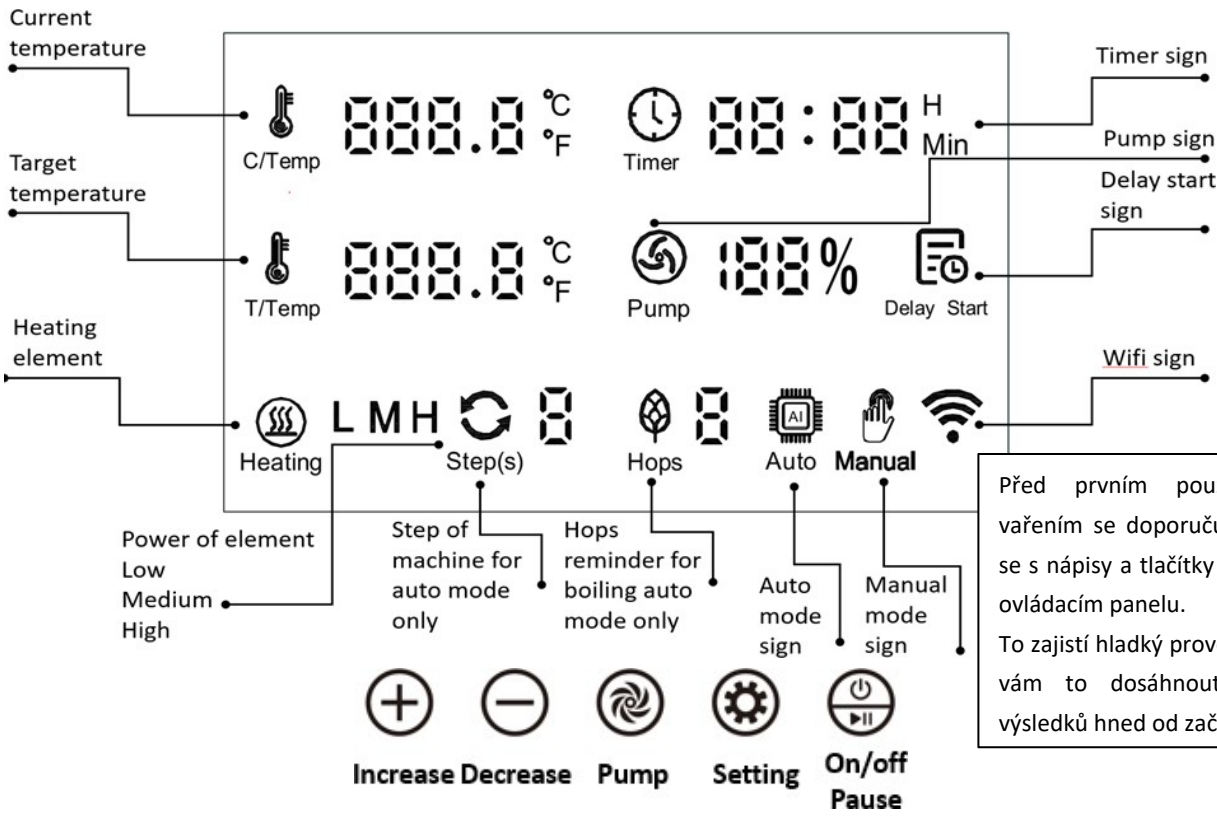

Před prvním použitím nebo vařením se doporučuje seznámit se s nápisy a tlačítky na displeji a ovládacím panelu.
To zajistí hladký provoz a pomůže vám to dosáhnout nejlepších výsledků hned od začátku.


Příprava na vaření


- Před použitím se ujistěte, že je zařízení umístěno na stabilním, bezpečném a rovném povrchu ve vhodné výšce.
- Plná varná konvice může vážit až 40 kg. Pro efektivní čerpání během procesu vaření je rozhodující umístění v úrovni.
- Varnou konvicí se během nesmí hýbat. Úchyty jsou určeny pouze pro přepravu, když je varná konvice prázdná.
- Během udržujte děti, zranitelné osoby a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče. Vroucí voda představuje značné riziko.
- Vždy důkladně vyčistěte všechny části varného zařízení. Správná hygiena je pro optimální výsledky vaření zásadní.
- Před prvním použitím se doporučuje zařízení Brewster Dominator vyčistit a převařit v něm vodu, aby se zařízení a příslušenství sterilizovalo.
- Přečtěte si tento návod k použití a podívejte se na videonávody:

Naskenujte QR-kód
pro videoprůvodce

Sestava víka

- Obě černé rukojeti pevně připevněte k víku pomocí dodaných šroubů.

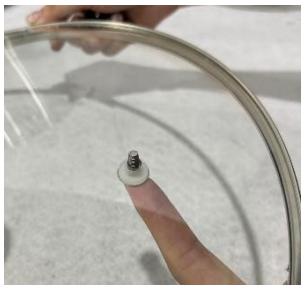

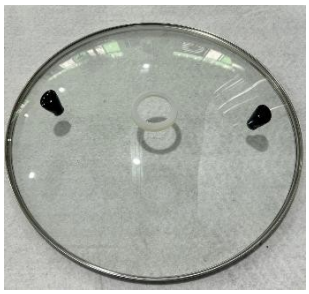Velký spodní filtr

- Vložte velký spodní filtr do vypouštěcího otvoru uprostřed dna varné konvice a zajistěte, aby zcela zakrýval dno.





Koš na obilí a spodní síťový kotouč

- Do koše na zrní vložte spodní síťový disk a poté opatrně vložte koš na zrní do varné konvice pomocí rukojeti.







Oběhové čerpadlo

- **Provoz čerpadla bez vody je přísně zakázán a vede k zničení.**
- Před zapnutím čerpadla se ujistěte, že je varná konvice naplněna vodou.
- Zavřete modrý ventil na cirkulačním potrubí.
- Připevněte silikonovou trubičku k rameni výpusti a zajistěte ji svorkou.
- Do varné konvice zasuňte rameno na sypání. Stiskněte obě rukojeti na zámku Cam Lock, abyste jej zajistili na místě.
- Otevřete modrý ventil na cirkulačním potrubí.
- Po provedení výše uvedených kroků zapněte čerpadlo.
- Pro optimální cirkulaci použijte modrý ventil nebo nastavení čerpadla na ovládacím panelu. Pokud čerpadlo pracuje příliš rychle, může dojít k vyčerpání dna varné konvice, což může vést ke spálení ingrediencí a možnému přehřátí varného prvku.
- Průtok upravujte tak dlouho, dokud optimální cirkulace. Pro efektivní rmutování zajistěte, aby hladina vody zcela zakrývala slad. Obecně platí, že se snažte, aby hladina vody byla přibližně 2-3 cm nad sladem.
- Po ukončení rmutování vypněte čerpadlo. Neodstraňujte rameno pro , dokud není modrý ventil uzavřen čerpadlo vypnuto. Pokud nechcete, aby fontána mladiny všude kolem skončila s mokrýma nohama!








Nastavení čerpadla na ovládacím panelu

- Čerpadlo zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka čerpadla.
- Ovládání čerpadla funguje nezávisle na manuálním/automatickém režimu, takže jej můžete kdykoli zapnout nebo vypnout a upravit průtok.
- Před demontáží jakéhokoli příslušenství čerpadlo vždy vypněte.
- Pro nastavení průtoku stiskněte a podržte tlačítko čerpadla po dobu 3 sekund. Ikona čerpadla na displeji začne blikat.
- Pomocí tlačítek "+" nebo "-" nastavte průtok v rozmezí od 10 % do 100 %. Nastavení se automaticky uloží po 5 sekundách. **POZNÁMKA: Při nastavování průtoku bude čerpadlo pracovat v intervalech, to znamená, že se bude pravidelně zapínat a vypínat, nikoli běžet nepřetržitě.** Pokud je například průtok nastaven na 20 %, čerpadlo bude běžet 20 % času a 80 % času zůstane vypnuté.



Nastavení manuálního režimu



Zapněte spínač na zařízení Brewster Dominator. Displej se rozsvítí a začne blikat symbol Wi-Fi.

Postupujte podle následujících kroků:



1: Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu přejděte do manuálního režimu.



2: Stisknutím tlačítka "Setting" nastavte manuální režim.



Symbol odloženého startu bude blikat. Pokud chcete nastavit zpoždění, nastavte časovač. V opačném případě ponechte hodnotu 0:00 min.

Stisknutím tlačítka "Setting" uložte a ukončete nastavení odloženého startu.



Symbol cílové teploty bude blikat. Nastavte cílovou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka "Setting".



Symbol časovače bude blikat. Nastavte požadovaný čas, kdy má být proces vaření ukončen. Odpočítávání začne, jakmile je dosaženo cílové teploty. Potvrďte stisknutím tlačítka "Nastavení".



Symbol topení a úroveň výkonu budou blikat. Nastavte požadovanou úroveň výkonu. Potvrďte stisknutím tlačítka "Nastavení". **Poznámka:** Při nastavování příkonu se topná tělesa pravidelně zapínají a vypínají. To znamená, že prvek se bude zapínat a vypínat v určitých intervalech, ale celkově bude spotřebovávat stále stejný příkon.



Po nastavení všech parametrů spusťte vaření stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.



Čerpadlo: Kliknutím na tlačítko čerpadla aktivujete čerpadlo. Můžete jej zapnout nebo vypnout a upravit průtok. Další informace o čerpadle najdete v části "Nastavení čerpadla na ovládacím panelu".

- Nastavení můžete kdykoli upravit stisknutím tlačítka "Setting". Jakmile provedete nastavení, potvrďte a pokračujte ve vaření stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
- Jakmile časovač dokončí , na displeji se zobrazí nápis "End" (konec) a alarm signalizuje ukončení procesu.

Automatický režim je k dispozici pouze prostřednictvím aplikace.

Další ruční nastavení


Funkce zpožděného startu Od 0 do 48 hodin	1. Zapněte spínač a rozsvítí se displej.	2. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a poté stiskněte tlačítko "Setting" pro vstup do nastavení časovače odloženého startu. Rozsah časovače je 0-48 hodin a po skončení odpočítávání zazní zvukový signál.
Kalibrace teploty	1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na ovládacím panelu. 2. Poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí aktuální teplota. 3. Stiskněte tlačítka "+" a "-" . současně.	4. Klikněte na tlačítko nastavení. 5. Klikněte na tlačítko zapnout/vypnout. 6. Stiskněte současně tlačítka "+" a "-". 7. Nyní můžete provést kalibraci. 8. Nastavení potvrďte tlačítkem zapnutí/vypnutí. Kalibrační rozsah je +10 °C až -10 °C.
Nastavení kompenzace bodu varu	1. Pro aktivaci teploty C1 postupujte podle stejných kroků, které jsou popsány v části "Kalibrace teploty". kalibrace.	2. Poté stisknutím tlačítka nastavení aktivujte nastavení kompenzace bodu varu C2. Toto nastavení je účinné pro teploty nad 90 °C, přičemž rozsah nastavení 0-10 °C. Více informací online.
Teplota spínání **Jednotka: Celsia do Fahrenheita**	1. Zapněte vypínač a stiskněte tlačítko "+" na 5 sekund.	2. Stisknutím tlačítka "+" přepínáte mezi . jednotek teploty, poté stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a potvrďte výběr.

Připojení Wi-Fi a přidání do aplikace


- Stáhněte si aplikaci Tuya Smart z preferovaného obchodu s aplikacemi.
- Zapnutí mobilní sítě, Wi-Fi a Bluetooth na mobilním telefonu. abyste zajistili správné připojení.
- Zapněte spínač na zařízení Brewster Dominator. Displej se rozsvítí a začne blikat symbol Wi-Fi.

Tuya Smart
Tuya Smart Inc.


①

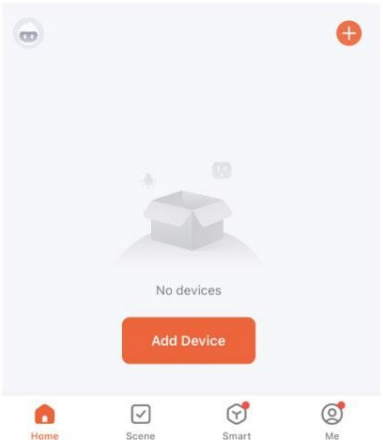

②

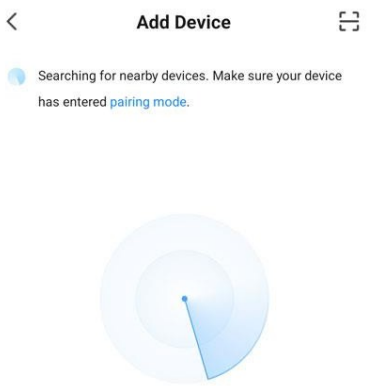


③

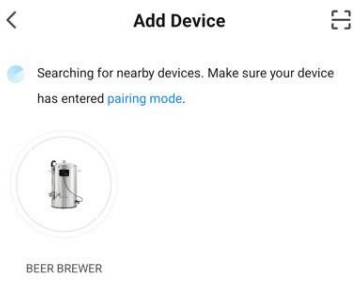


① Otevřete aplikaci Tuya Smart a klikněte na tlačítko "Přidat zařízení".
② Může trvat 30-60 sekund, než se zařízení "BEER BREWER" objeví v seznamu zjistitelných zařízení.
③ Jakmile je zařízení nalezeno, stiskněte symbol "BEER BREWER" pro spárování.


④

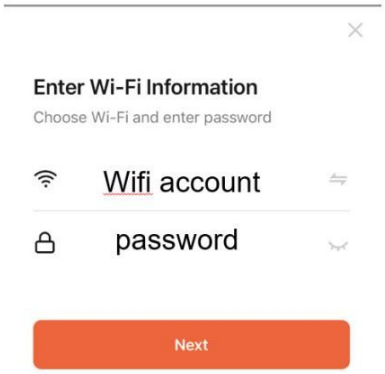

⑤

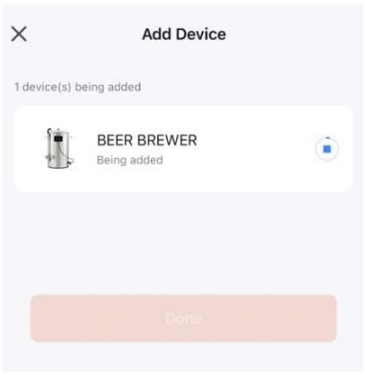


⑥

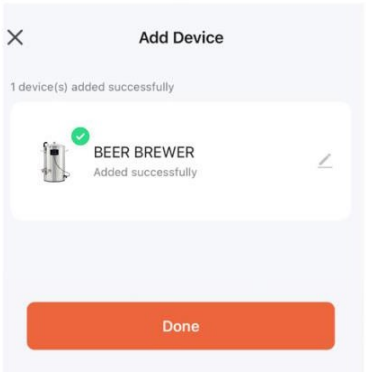


④ Zadejte informace o wifi:
Wifi účet: Zadejte název své sítě WiFi Heslo: Zadejte heslo své sítě WiFi. Klikněte na tlačítko "Next". ⑤ Zařízení se přidává
⑥ Po přidání zařízení jej můžete v případě přejmenovat. Klikněte na ikonu pera vedle nápisu "BEER BREWER".


⑥A

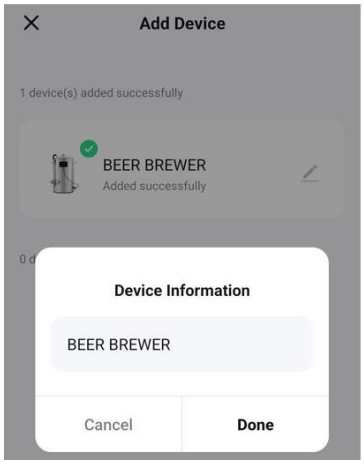


⑥B

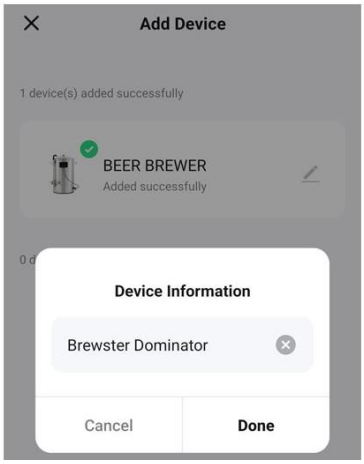

⑥C

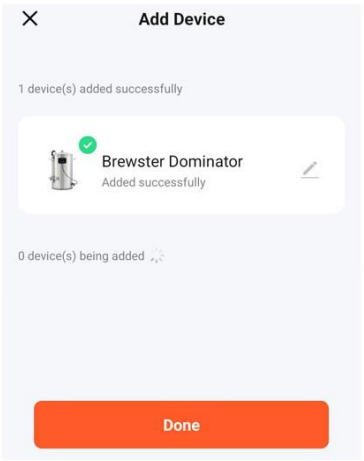

Můžete ji například pojmenovat "Brewster Dominator" nebo jakkoli jinak. Poté klikněte na tlačítko "Hotovo" a uložte.

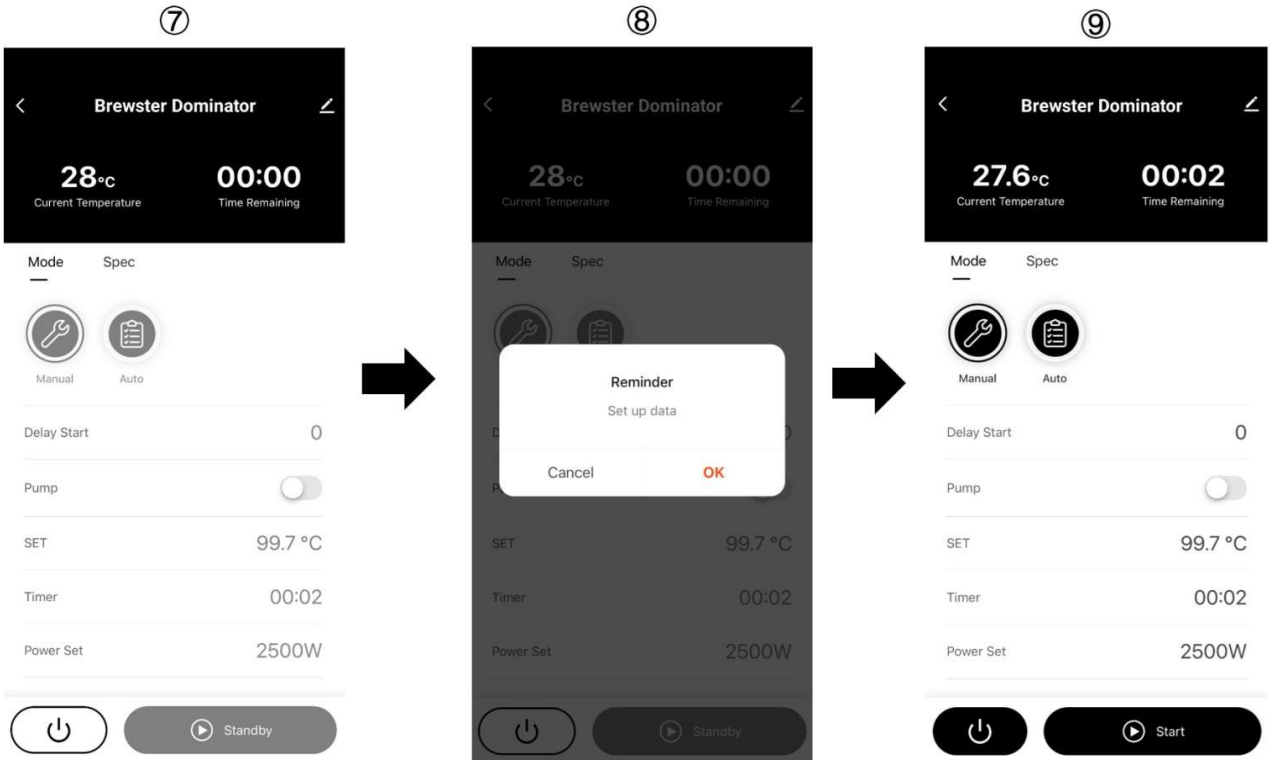

⑦ Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se připojte k zařízení Brewster Dominator.


⑧ Zobrazí se připomínka "Nastavit data" - stiskněte OK.

⑨ Nyní můžete zvolit manuální nebo automatický .



Manual Nastavení manuálního režimu

Postupujte podle následujících kroků:

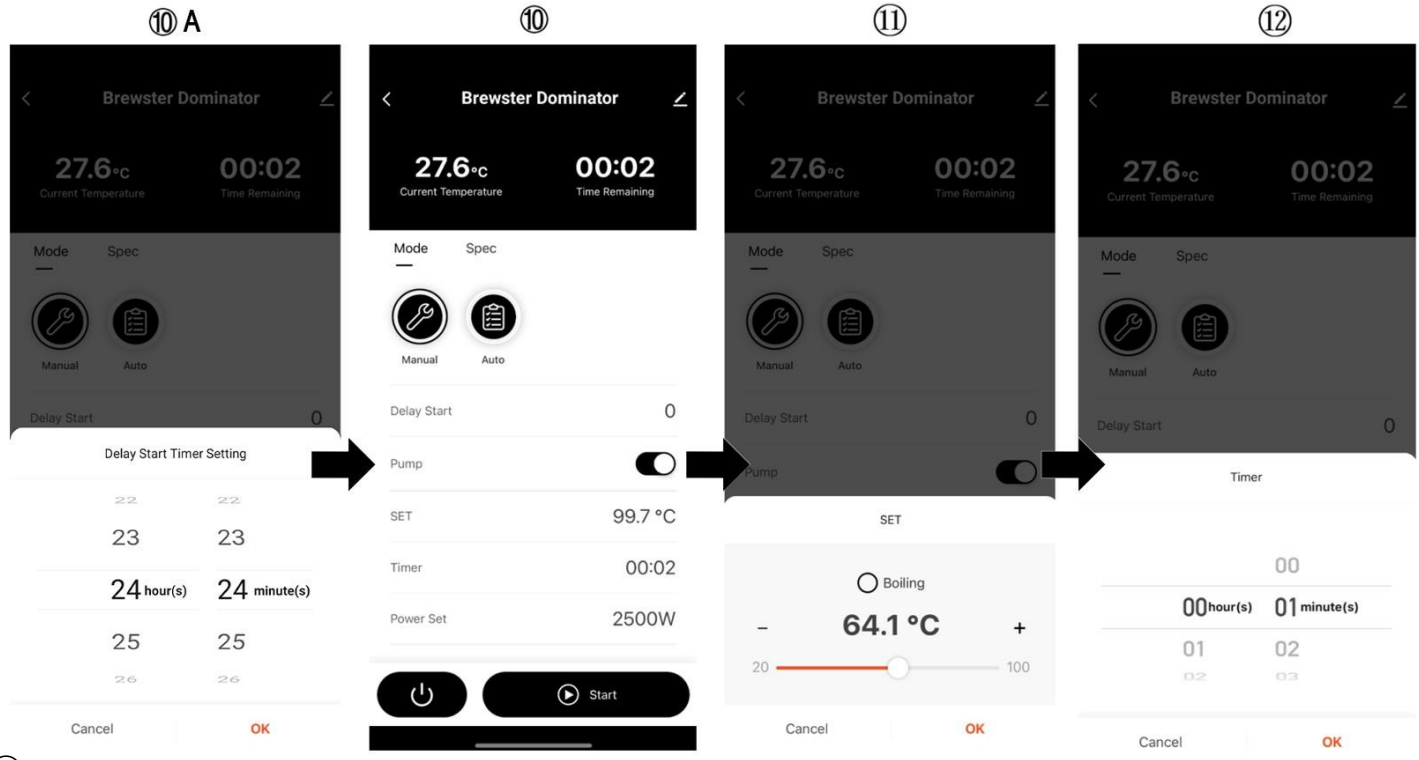


⑩A: Zpožděný start: Pokud chcete nastavit zpoždění, nastavte časovač. V opačném případě ponechte hodnotu 0 min. Pro uložení stiskněte tlačítko "OK".

⑩ Čerpadlo: Klepnutím na přepínací tlačítko aktivujete čerpadlo. Můžete jej zapnout nebo vypnout a nastavit průtok.

⑪ SET: Nastavte cílovou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.


⑫ Časovač: Nastavte požadovaný čas, kdy má být proces vaření ukončen, a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Odpočítávání začne, jakmile je dosaženo cílové teploty.

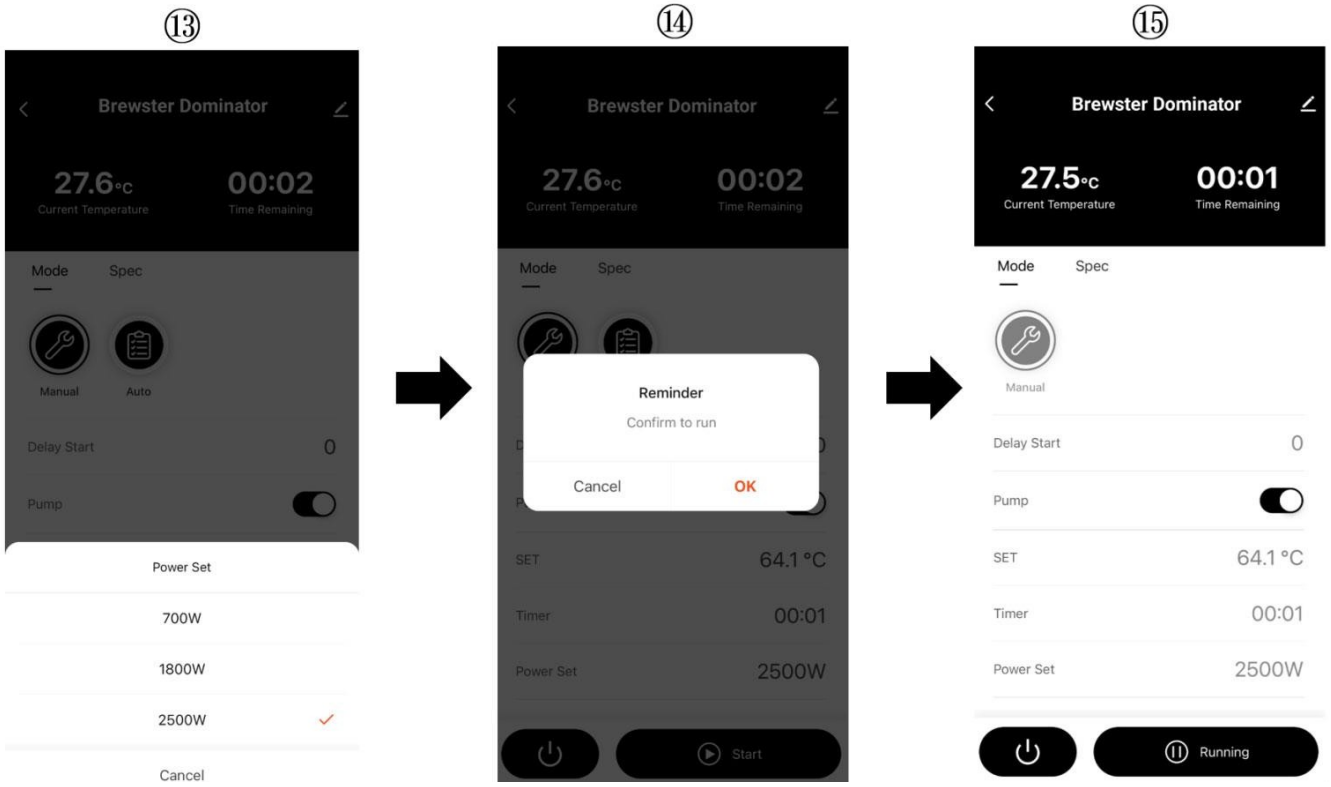

⑬ Sada napájení: Nastavte požadovanou úroveň výkonu a potvrďte stisknutím tlačítka OK. **Poznámka:** Při nastavování výkonu se topná tělesa pravidelně zapínají a vypínají. To znamená, že se topné těleso bude zapínat a vypínat v určitých intervalech, ale celkově bude spotřebovávat stále stejný příkon.

⑭ Stisknutím tlačítka Start zahájíte vaření. Zobrazí se okno s připomínkou - stisknutím tlačítka OK potvrďte a pokračujte.

⑮ Nastavení můžete kdykoli upravit stisknutím tlačítka "Pause Running". Vaření se dočasně pozastaví.

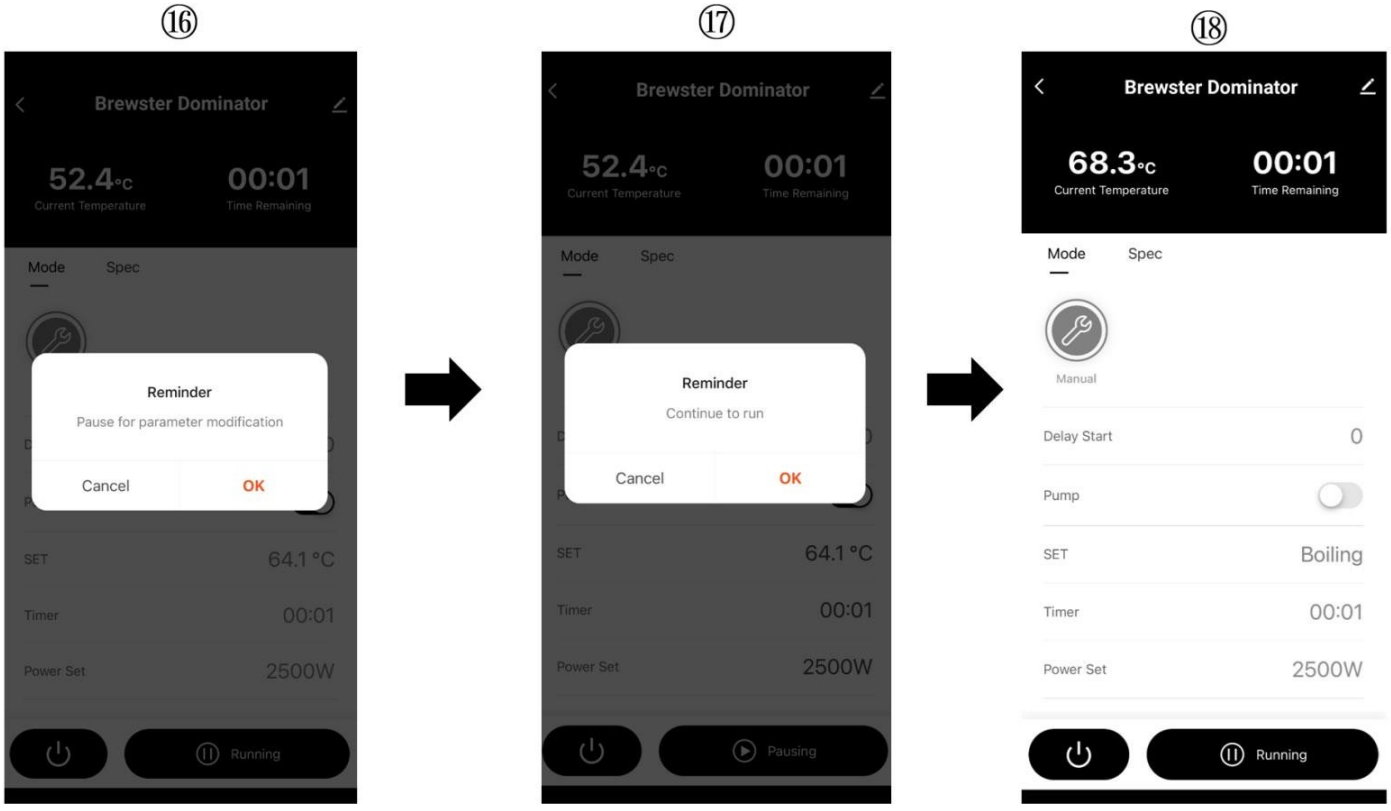

⑯ Zobrazí se okno s připomenutím - stisknutím tlačítka OK potvrďte a pokračujte.


⑰ Po provedení nastavení stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a stisknutím tlačítka Start pokračujte ve vaření.

⑱ Zobrazí se okno s připomenutím - potvrďte stisknutím tlačítka OK. Proces vaření bude pokračovat s aktualizovaným nastavením.

Auto

Nastavení automatického režimu

Postupujte podle následujících kroků

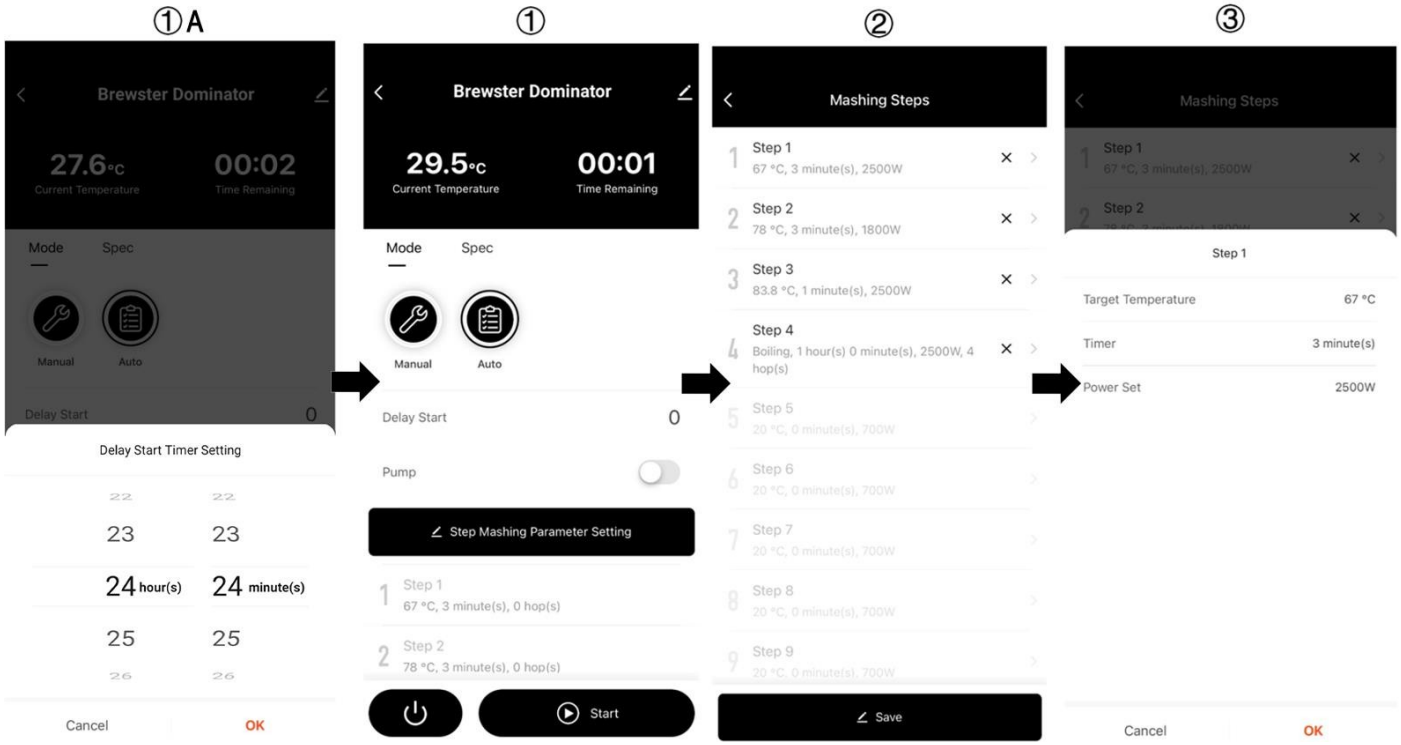


①A: Zpožděný start: Pokud chcete nastavit zpoždění, nastavte časovač. V opačném případě ponechte hodnotu 0 min. Pro uložení stiskněte tlačítko "OK".

① Stiskněte tlačítko "Step Mashing Parameter Setting".

② Vyberte krok pro zadání požadovaných údajů.

③ Zadejte požadované údaje a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Můžete nakonfigurovat až 9 různých kroků.

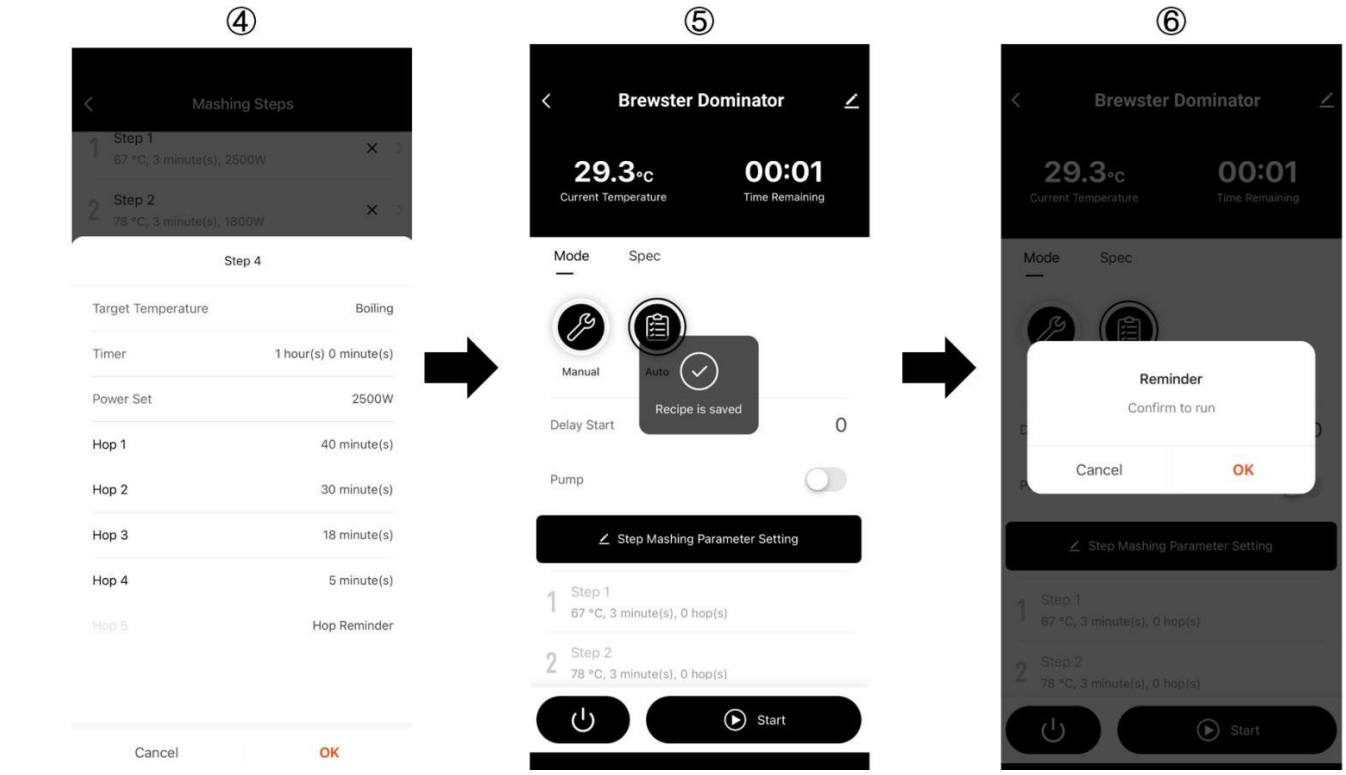

④ Při nastavení cílové teploty varu se zobrazí možnost "Připomenutí chmelení". Kliknutím na text "Hop Reminder" (Připomenutí chmelení) přidáte připomenutí. Můžete nastavit až 9 připomenutí přidání chmele nebo jiných přísad, jako je cukr, koření nebo čisticí prostředky.


Zadaný čas určí, jak dlouho budou jednotlivé složky ve varu.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko OK a poté potvrďte "Mashing Steps" stisknutím tlačítka "Save".

⑤ Zobrazí se okno s potvrzením, že "Recept je uložen".

⑥ Stisknutím tlačítka Start zahájíte vaření a v okně potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

Čerpadlo: Klepnutím na přepínací tlačítko aktivujete čerpadlo. Můžete jej zapnout nebo vypnout a upravit průtok.

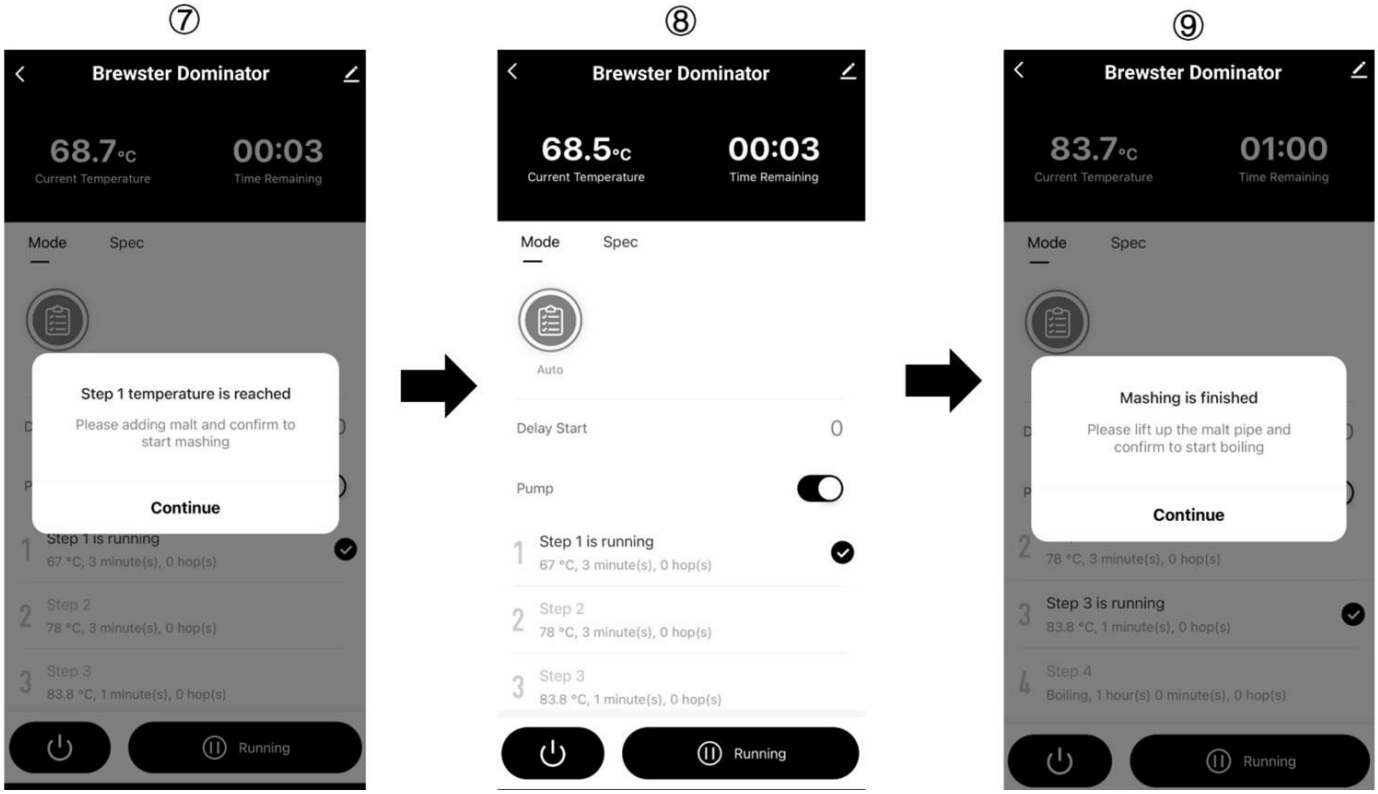


⑦ Po dosažení teploty "Krok 1" vám okno připomene, abyste přidali slad. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte rmutování.

⑧ Aktuální krok se zobrazí na displeji zařízení Brewster Dominator i v aplikaci.

⑨ Po dokončení kroku kašování se zobrazí okno s potvrzením "Kašování je dokončeno". Zvedněte koš na obilí a pokračujte stisknutím tlačítka "Continue". Zařízení Brewster Dominator se nyní začne zahřívat do režimu varu.

Poznámka: Během režimu varu se připomínka chmele zobrazí pouze na displeji zařízení Brewster Dominator a zazní zvukový signál.

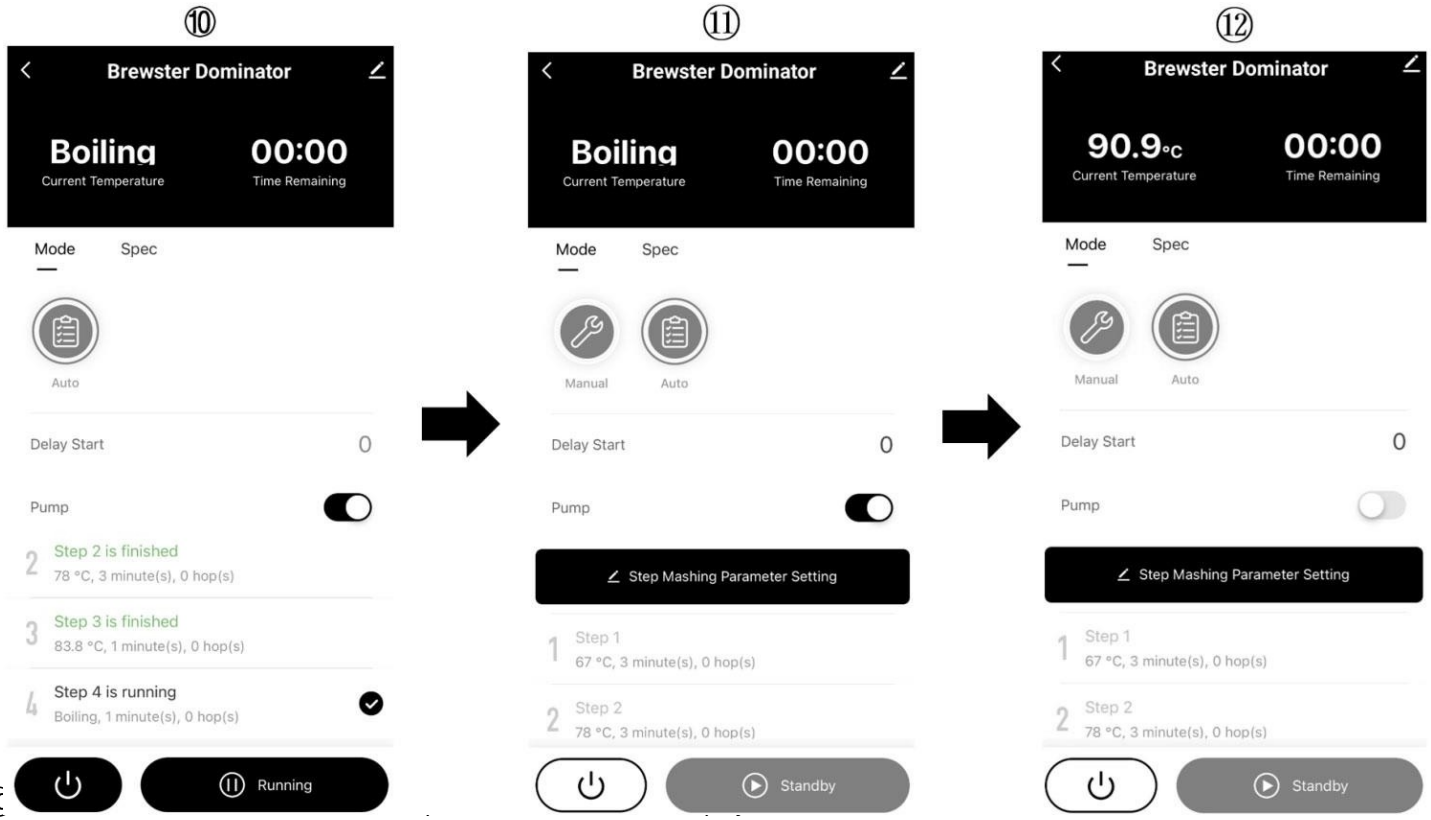


⑩ dokončení procesu.

⑪ Aplikace se vrátí na obrazovku "Step Mashing Parameter Setting".

⑫ Před demontáží příslušenství vždy vypněte čerpadlo.

Další specifikace

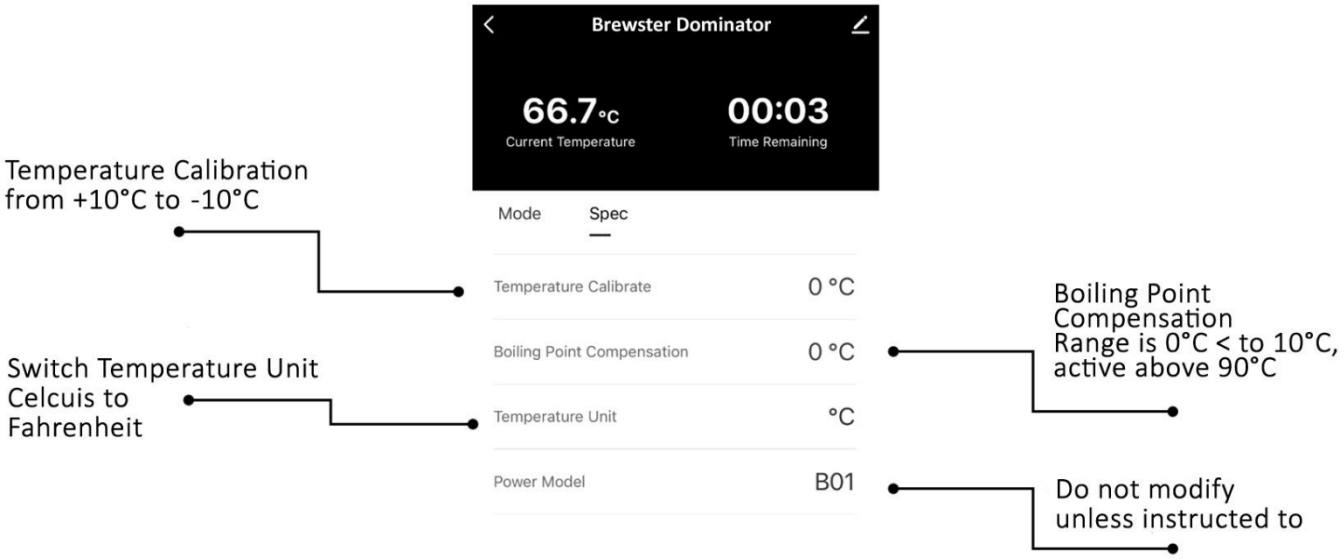

Změna připojeného mobilního zařízení na Brewster Dominator	Stisknutím a podržením tlačítka nastavení na ovládacím panelu na 5 sekund vymažete dříve připojené mobilní zařízení z přístroje Brewster Dominator. Nyní můžete připojit nové mobilní zařízení.
Kalibrace teploty	Kalibrační rozsah je +10 °C až -10 °C.
Kompenzace bodu varu Nastavení	Tato funkce je účinná při teplotách nad 90 °C, s rozsahem nastavení 0-10 °C. Více informací online.
Jednotka spínací teploty: Celsius do Fahrenheit	Jednotku teploty můžete snadno přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita v závislosti na kdykoli si to přejete.
Režim napájení	Nemodifikujte, pokud k tomu nedostanete pokyn.

Čištění a údržba

- Po každém použití je nutné přístroj vyčistit, protože suché přísady mohou ulpět na kovových plochách a uvnitř čerpadla.
- Oplachujte stroj 5 až 10 l vody s čisticími prostředky po dobu 15 minut nebo déle a ujistěte se, že je důkladně čistý. Během čištění nechte čerpadlo běžet.
- Vždy používejte vhodné čisticí prostředky pro domácí vaření a dbejte na jejich kompatibilitu s přístrojem. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat čisticí prostředky dodávané společností Brewolution, které jsou přizpůsobeny pro bezpečné a účinné použití.
- K odstranění zbytků nepoužívejte ostré kovové nástroje. Místo toho použijte měkký hadřík nebo neabrazivní drátěnku.
- Před dalším použitím vyčistěte základnu kotle od zbytků mladiny.
- Zpětné proplachování čerpadla proveďte připojením trubky k zahnuté trubce.
- Vyčistěte průzor tak, že připojíte trubku ze zahnuté trubky k průzoru a recirkulujete s čisticími prostředky.
- Na elektrické části nestříkejte vodu ani kapaliny a neponořujte spotřebič do vody.
- Před uložením spotřebiče na suchém místě se ujistěte, že je zcela suchý. Pokud jej nepoužíváte, ujistěte se, že je odpojen ze zásuvky.


Řešení problémů a tipy

1	Přísady uvízlé v čerpadlo	Odpověď: Čerpadlo propláchněte připojením hadice k zakřivenému potrubí. B: Demontáží čerpadla odstraňte složky.
2	Nedosažení 100 bodů℃	Odpověď: Přiklopte víko na 1 až 2 minuty. B: Proveďte korekci teploty.
3	Náhle se vypne během vytápění	A: Snižte výkon ohřevu B: Vyměňte termostat ochrany proti přehřátí
4	Zobrazený nápis E1 nebo E2	A: odpojte a znovu připojte snímač. B: Výměna senzoru

Technická data

Číslo modelu:	BD40
Objem:	35L efektivní, s maximálním objemem 40L nahoře.
Napětí:	220V-240V
Výkon:	3000W
Frekvence:	50Hz/60Hz

Elektrický obvod

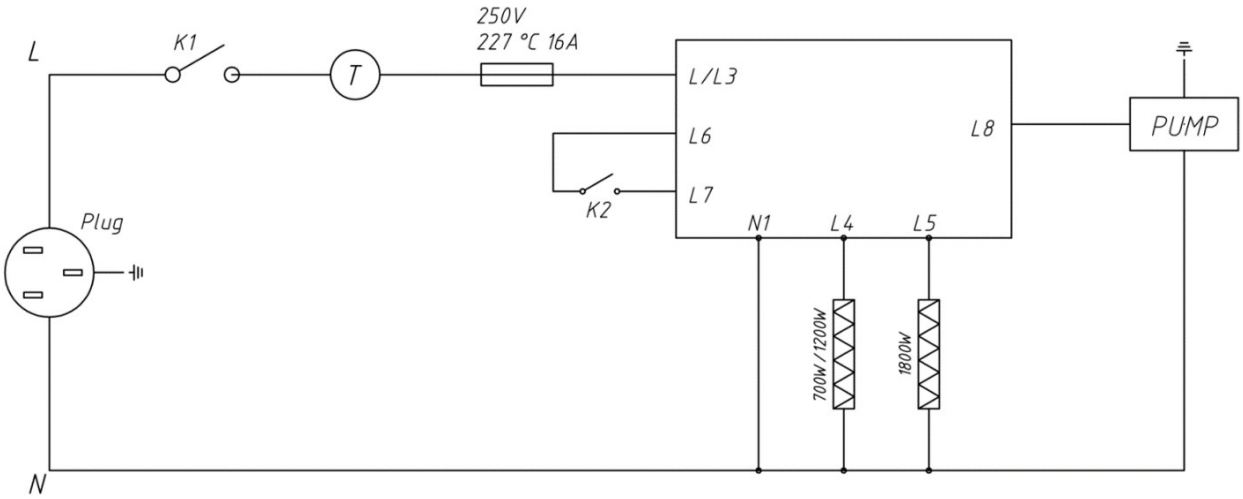

BREWOLUTION
-IF YOU LOVE BEER

Naskenujte QR-kód pro videoprůvodce

Příslušenství

Rozšiřující sada 25 l

S naší rozšiřující sadou o objemu 25 litrů se můžete pustit do velkých akcí!

Rozšiřte svou kapacitu vaření pomocí naší rozšiřující sady 25 l, která vám umožní rozšířit váš systém ze 40 l na 65 l. Díky tomuto rozšíření je vaření větších várkách piva snazší než kdy dříve, což vám ušetří čas a námahu. Ideální pro ty, kteří chtějí uvařit více piva najednou a zajistit si tak vždy dostatek piva pro každou příležitost!

Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách.



PowerBoil 25 a 40 L.

Použití správného množství horké zálivkové vody o správné teplotě je zásadní pro dosažení maximální kvality vaření.
Zrna si po rmutování uchovávají cukry, které při správném propláchnutí zvyšují účinnost vaření a výtěžnost.
S kapacitou 22 nebo 37 litrů (v závislosti na modelu) zajišťuje ohřívač vody PowerBoil dostatek horké vody připravené pro přeplňování. Jeho výkonné 2500wattové topné těleso rychle ohřívá vodu a 1/2" kulový ventil z nerezové oceli s 13mm tryskou usnadňuje připojení k hadičce nebo čerpadlu.

Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách.



Další zajímavé příslušenství

- Rozmetadlo mladiny - určené k rozmetání mladiny v rmutovacím tunelu
- Sparge Head - Vytváří rovnoměrnou recirkulaci a zároveň zabraňuje proudění, které by mohlo snižovat účinnost.
- Čištění CIP - Tato metoda čištění je nejen snadná a rychlá, ale také neuvěřitelně účinná.
- Vozík na vaření - zajistěte si mobilní varný systém. Užitečné v den vaření
- Chiller - Snadné a účinné chlazení mladiny
- Chmelový pavouk - přidejte do svého piva chmel, koření, cukr a mnoho dalšího
- Izolovaná bunda - neoprenové bundy pro stabilní teplotu a udržení tepla
- Ráčnová kladka - navržena tak, aby bez námahy zvedala koš na obilí naložený sladem.
- Celozrnné soupravy - S více než 130 jedinečnými recepty nabízíme největší a nejrozmanitější výběr souprav, takže si vyberete tu pravou pro vás. Naše sady obsahují základní ingredience: slad, chmel, kvasnice a v případě potřeby i cukr a koření.

Prozkoumejte další zajímavé příslušenství na našich webových stránkách!

www.brewolution.com