NÁVOD K POUŽITÍ PRO

CONICVS PRO
- A TOWER OF POWER



MODEL Č.: Conicus Pro 30 a Conicus Pro 55

Návod k použití - čeština strana 2 - 6

Gratulujeme k novému fermentoru Conicus Pro.
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a uživatelských zkušeností se zařízením Conicus Pro, postupujte podle pokynů v této příručce. Nyní můžete konečně kvasit pod tlakem ve fermentoru z nerezové oceli. Při montáži fermentoru postupujte podle níže uvedených pokynů. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT UVOLNĚNÍ VÍKA S NÁSLEDKEM ZRANĚNÍ NEBO SMRTI!

Kromě této příručky naskenujte také QR kód nebo přejděte na www.brewolution.com, kde najdete výukové programy.

Bezpečnostní pokyny

Pro vaši bezpečnost a správné používání si před instalací/používáním pečlivě přečtěte všechny pokyny. Vždy sledujte nejnovější verzi návodu k použití online na stránkách brewolution.com.

Aby se předešlo zbytečným poruchám a nehodám, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, byly seznámeny s jeho používáním a bezpečnostními opatřeními. Uschovejte všechny dokumenty pro další použití nebo pro dalšího majitele. Pro zajištění bezpečnosti životů a majetku je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění v návodu k použití nebo za škody způsobené nedbalostí/modifikací.

- Spotřebič se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vyroben a určen. Musí být provozován bezpečně, bez závad a v bezvadném stavu. Před každým použitím zkontrolujte správný stav.
- Spotřebič smí být instalován pouze v bezpečných podmínkách a na bezpečném místě.

Okolnosti, které vedou ke ztrátě platnosti omezené záruky a záruky funkčnosti.

Pokud byl výrobek nebo jeho části otevřeny, včetně případů, kdy je porušena pečeť, úmyslně poškozena nebo jakýmkoli způsobem upravena či pozměněna, nebo jiné části výrobku; výrobky, které byly opravovány jinou osobou než společností Brewolution; výrobky, u kterých byly použity jiné spotřební materiály a příslušenství než ty, které byly písemně schváleny nebo dodány společností Brewolution; nesprávné a nedbalé používání nebo nedodržení pokynů pro instalaci, uvedení do provozu, provoz nebo údržbu (tj. ne podle návodu k použití); neoprávněné úpravy, změny nebo pokusy o opravy; vandalismus, zničení vnějšími vlivy a/nebo osobami/zvířaty/věcmi; nedodržení platných bezpečnostních norem a předpisů; závady způsobené ohněm, vodou, sněhem, vlhkostí nebo jinými kapalinami s výjimkou těch, které jsou určeny pro běžné použití; jakékoli použití výrobku, které neodpovídá buď konstrukci výrobku, nebo způsobu, jakým společnost Brewolution zamýšlela výrobek používat; jakákoli instalace a/nebo úpravy, které brání normálnímu provozu výrobku; běžné opotřebení a kosmetické poškození, jako je mimo jiné koroze, škrábance, promáčkliny, rez, skvrny, nefunkční části, jako jsou mimo jiné plasty a povrchové úpravy; poškození, závada, porucha a/nebo nedokonalost způsobená zneužitím, manipulací, nezákonným používáním, nedbalostí nebo závadami jakýmkoli jiným způsobem způsobenými zákazníkem/prodejcem/uživatelem. Nepřekračujte jmenovitý tlak, pro který je fermentor schválen. Společnost Brewolution neposkytuje žádnou jinou záruku, než je zde uvedena, a v žádném případě neodpovídá za nepřímé nebo následné škody.

O těchto pokynech

- Přečtěte si návod k obsluze a instalaci a dodržujte jej. Obsahují důležité informace o instalaci, používání a údržbě spotřebiče.
- Výrobce nenese odpovědnost za nedodržení pokynů a upozornění uvedených v návodu k obsluze a instalaci.
- Uchovejte všechny dokumenty pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obecná bezpečnost

⚠ **POZOR!** Nikdy nepřekračujte hodnotu 15psi/1bar

⚠ **POZOR!** Udržujte všechny větrací otvory bez ucpání.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Vždy používejte přetlakový ventil, který je dimenzován na 15psi/1bar. Nikdy neumisťujte ventil před pojistný ventil, protože tím se pojistný ventil stává ⚠ neúčinným.

POZOR! Před přidáním tlaku vždy zcela utáhněte svorku víka fermentoru. Plně utažený je asi 15-25 mm mezi oběma konci svorky.

⚠ **POZOR!** Nikdy neutahujte ani neuvolňujte žádné svorky, pokud je fermentor pod tlakem.

⚠ **POZOR!** Víko ani fermentor neupravujte. **POZOR!** ⚠ Nepřemísťujte fermentor, pokud je plný nebo pod tlakem.

POZOR! Ve spotřebiči nikdy nepoužívejte elektrická zařízení ⚠ uvnitř spotřebiče (např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu), pokud to není schváleno společností Brewolution.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní houbičky.

⚠ Nepřekračujte jmenovitý tlak, pro který je fermentor schválen.

⚠ **NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT UVOLNĚNÍ VÍKA S ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.**

Riziko výbuchu

- Nepoužívejte abrazivní, chloridové nebo kyselé čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která nejsou určena k čištění fermentorů z nerezové oceli.
- Ve spotřebiči neskladujte výrobky, které obsahují hořlavé hnací plyny (např. spreje) nebo výbušné látky.
- Nikdy nepřekračujte 15psi/1bar

Riziko zranění

- Nádoby obsahující sycené nápoje mohou prasknout.

Předcházení rizikům pro děti a zranitelné osoby

Ohroženy jsou:

- Děti,
- Lidé s omezenými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi,
- Osoby, které nemají dostatečné znalosti o bezpečném provozu spotřebiče.

Opatření:

- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby porozuměly nebezpečí.
- Děti nebo zranitelné osoby musí být při používání spotřebiče pod dohledem odpovědné osoby.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- Udržujte děti mimo dosah nadbytečného spotřebiče.
- ⚠ **Varování Děti se mohou uvnitř spotřebiče uvěznit a udusit se!**

Riziko udušení

- Zabraňte dětem v přístupu k obalu a jeho částem.

Poškození

Abyste zabránili poškození:

- Nestůjte na výrobku ani se o něj neopírejte.
- Nepřekračujte jmenovitý tlak, pro který je fermentor schválen.

Čištění

- Nepoužívejte drátěnky ani abrazivní houbičky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- K odstranění zbytků nepoužívejte žádné ostré kovové předměty.
- K čištění fermentoru použijte měkký hadřík nebo měkkou drátěnku.
- Lze použít vhodné čisticí prostředky. (Ověřte si prosím vhodnost)
- Doporučujeme čištění fermentoru pomocí CIP.

Určené použití.

Používejte tento spotřebič:

- Pouze pro potraviny a nápoje
- Postupujte pouze podle tohoto návodu k obsluze.

Ochrana životního prostředí Obal:

Všechny materiály jsou bezpečné pro životní prostředí a recyklovatelné:

- Obaly likvidujte šetrným k životnímu prostředí.
- O aktuálních způsobech likvidace se informujte u svého prodejce nebo na místním úřadě.

Staré spotřebiče

Recyklací starých spotřebičů získat cenné suroviny.

- 1. Spotřebič nechte odborně zlikvidovat.

Instalace

- Po vybalení všech dílů zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej. Jakékoli poškození při přepravě neprodleně nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič zakoupili. Obal si uschovejte.
- Při správné instalaci postupujte podle pokynů.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti topných těles, radiátorů nebo kamen.
- Teplotní sondu neumisťujte přímo do vody/vody/piva nebo jiných tekutin. Při měření teploty uvnitř fermentoru použijte teploměrnou jímku.

Po použití a skladování

- Po použití fermentor a příslušenství vyčistěte a sterilizujte, pokud v něm nebo na něm zůstanou zbytky, fermentor zplesniví. Suché přísady mohou ulpět na kovu.
- Kvasnou nádobu skladujte na suchém místě.

Technické údaje


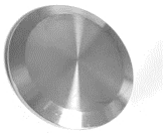
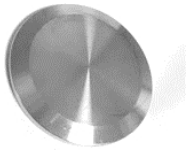
- Materiál: Nerezová ocel AISI 304

Model č.	CONICUS PRO 30	CONICUS PRO 55
Efektivní Svazek	30L	55L
Plný objem	32L	57L

SKENOVÁNÍ PRŮVODCŮ A DALŠÍCH INFORMACÍ

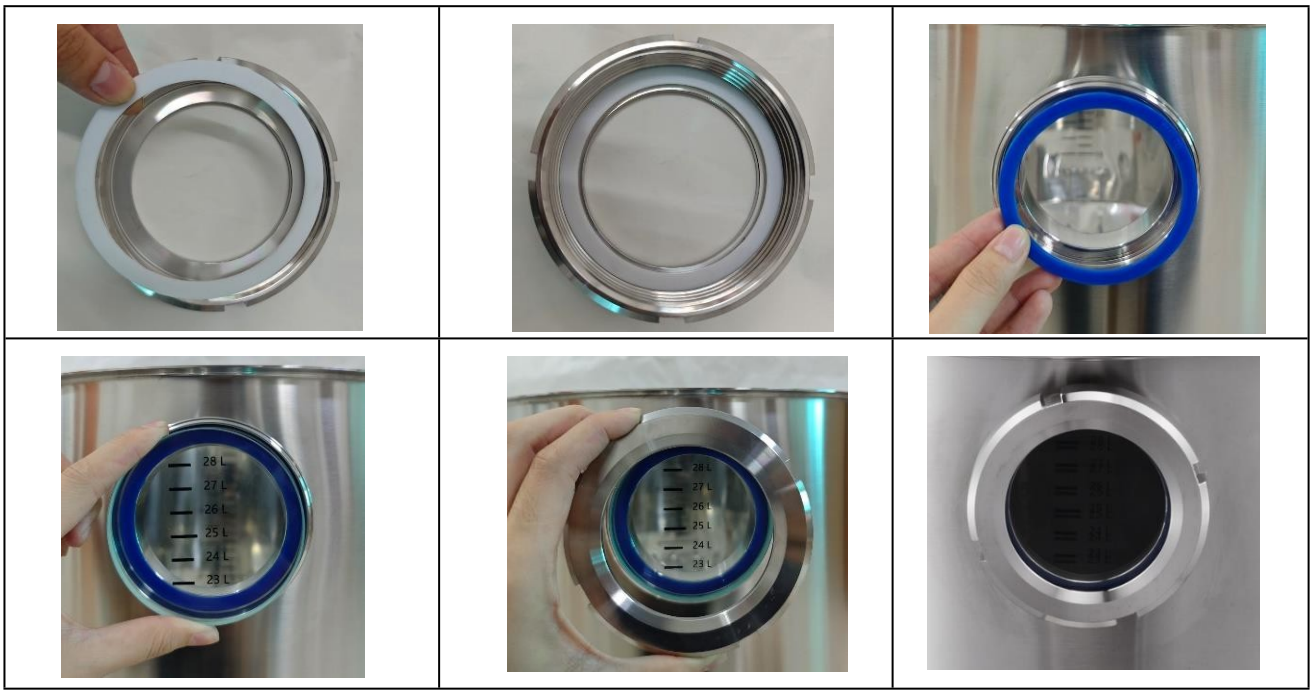
BREWOLUTION
-IF YOU LOVE BEER

1.1 List součásti

Ne.	Komponenta	Obrázek	Množství	Ne.	Komponenta	Obrázek	Množství
1	Vzduchový uzávěr		1	10	2'' těsnění TC		3
2	#8 gumová zátka		1	11	4'' těsnění TC		1
3	1,5'' uzávěr TC		4	12	Koleno 1,5''		1
4	2'' uzávěr TC		1	13	1,5'' motýl ventil		1
5	4'' uzávěr TC		1	14	2'' motýl ventil		1
6	1,5'' svorka TC		5	15	Svorka víka		1
7	2'' svorka TC		3	16	Kryt nohou		3
8	4'' svorka TC		1	17	Sada průhledítek		
9	1,5'' těsnění TC		6				

1.2 Montáž systému Conicus Pro

- Sestavte průhledítko na tělese fermentoru podle následujícího obrázku krok za krokem.



- Na kuželový 1,5'' port TC nasaďte 1,5'' silikonové těsnění, na těsnění nasaďte víčko TC a škrticí klapku a postupně je utáhněte 1,5'' páskovou svorkou TC.



- Připojte koleno trubky k 2'' portu TC na spodní straně pomocí svorky. Nezapomeňte umístit těsnění do drážky mezi nimi. Poté připojte 2'' šoupátko TC k kolenu s těsněním mezi nimi a utáhněte je svorkou.



1.3 Příprava kvašení

1. Před kvašením je velmi důležité sterilizovat fermentor a příslušenství.
2. Před přenesením mladiny do fermentoru naplňte vodu až po vrch a ujistěte se, že nedochází k úniku.
3. Nenaplňujte mladinu nad cca 90 % objemu fermentoru a ujistěte se, že je v něm dostatek místa pro vzduchové bubliny.
   . Množství potřebného volného prostoru závisí také na typu kvasnic.
4. Po sterilizaci zatlačte těsnění (plochou stranou dolů) do okraje víka a ujistěte se, že je zcela usazeno. Sestavte 4'' víčko TC/ 2'' víčko TC/ 1,5'' víčko TC a vzduchový uzávěr s uzávěrem na víko v pořadí podle níže uvedeného obrázku.
   Vycentrujte klenuté víko na fermentační nádobu a prsty přejeďte po jeho okraji, abyste se ujistili, že je dokonale vycentrované. Obtočte páskovou svorku víka kolem fermentoru, zatlačte T-kus do držáku a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.



5. Před musí být fermentor umístěn na stabilní podlaze nebo stole, na bezpečné a vodorovné podpůrné konstrukci.

1.4 Po kvašení

1. Po použití fermentor a příslušenství vyčistěte a sterilizujte, pokud v něm nebo na něm zůstanou zbytky, fermentor zplesniví. Suché přísady mohou ulpět na kovu.
2. K odstranění zbytků nepoužívejte žádné ostré kovové předměty.
3. K čištění vnitřku fermentoru použijte měkký hadřík nebo měkkou drátěnku.
4. Lze použít vhodné čisticí prostředky. (Ověřte si prosím vhodnost)
5. Před fermentoru se ujistěte, že je zcela suchý.
6. Kvasnou nádobu skladujte na suchém místě.

LANDOFOPORTUNIW

PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY ZAJÍMAVÉ DOPLŇKY NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Seznam vybraných dílů a příslušenství"

- ▶ Conicus Pro 30 Chiller
- ▶ Conicus Pro 55 Chiller
- ▶ Izolovaný plášť Conicus Pro 30▶
- Izolovaný plášť Conicus Pro 55▶
- Trojsvorka 1,5" s PRV 1 bar
- ▶ Trojsvorkový 1,5" teploměr 0-40 C
- ▶ Třísvorkové šoupátko 1,5▶
- Třísvorkové šoupátko 2"
- ▶ Třísvorkové šoupátko 1,5" Easy Grip▶
- Třísvorkové šoupátko 2" Easy Grip▶
- Třísvorkové šoupátko s dříkem pro vzorky
- ▶ Trojsvorkový vzorkovací ventil s ramenem 1,5"
- ▶ Trojsvorka 1,5" Blow Off Barb▶
- Trojsvorka 1,5" Thermowell
- ▶ Tri Clamp 2" deska se sloupkem Co2 a PRV▶ Tri Clamp 1,5" vzorkovací kohoutek typ 1
- ▶ Trojsvorka 1,5" pro odběr vzorků Typ 2
- ▶ Tri Clamp 1,5" Pigtail Coil▶
- Tri Clamp 1,5"
- ▶ Trojitá svorka 2"
- ▶ Tri Clamp 1,5" Co2 post
- • Tri Clamp 1,5" sloupek na kapalinu
- > Adaptační deska s trojitými svorkami 1,5"-2"
- > Adaptační deska s trojitými svorkami 2"-4"
- > Hadice se třemi svorkami 1,5" 010
- Trojitá svorka 0-kroužek 1,5"
- > Trojitá svorka 0-kroužek 2"
- > Trojitá svorka 0-kroužek 4"
- > Třísvorkový uzávěr 1,5"
  - Víčko s trojitou svorkou 2"
  - • Víčko s trojitou svorkou 4"
- > Koleno s trojitou svorkou 1,5"
- > Koleno s trojitou svorkou 2"
- > Třísvorkové průhledítko 1,5"
- Třísvorkové průhledítko 2"
- > Třísvorkový 1,5" tlakový ventil 0-3 bar (suchý typ)
- > Třísvorkový 1,5" tlakový ventil 0-3 bar (mokrý typ)
- > Manometr Tri Clamp 1,5"
- T-kus s trojicí svorek 1,5"
- Trojitá svorka I-kus 1,5"
- > Tri Clamp 1,5" CIP stříkací koule

"může se změnit

www.brewolution.com/conicus

Skenování pro více informací